


DEGADUR® – Vier Schritte zum Erfolg

Typischer Beschichtungsaufbau:

- Grundierung
- Tragschicht
- Versiegelung
- Hohlkehle (optional)

Die schnelle Aushärtung ermöglicht es, diese Schichten ohne längere Unterbrechung oder lange Wartezeiten zu verlegen. Dadurch können insbesondere Projekte bis ca. 800 m² ohne mehrmaliges Anfahren der Baustelle fertiggestellt werden.

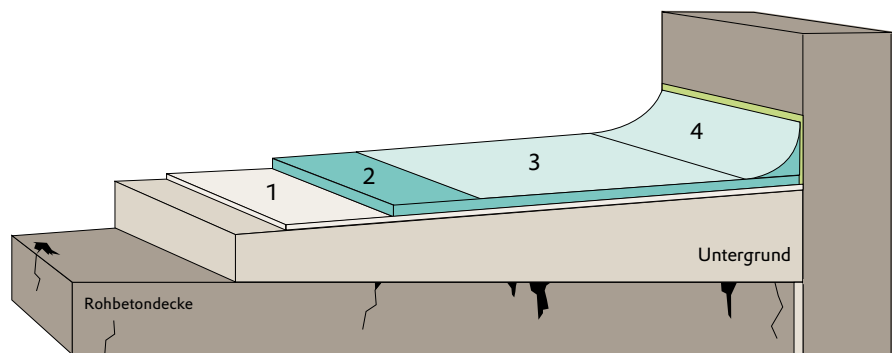


1 DEGADUR®
Grundierung

2 DEGADUR®
Tragschicht

3 DEGADUR®
Versiegelung

4 DEGADUR®
Hohlkehle

Vorbereitung

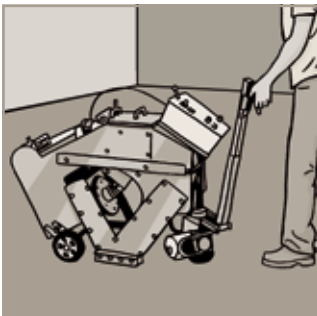

Entfernen von alten Beschichtungen und Belagrückständen

Grundierung



Grundieren des gereinigten und trockenen Untergrundes mittels Gummischieber und Rolle

Tragschicht



Auftragen der Beschichtung in der erforderlichen Schichtdicke

Versiegelung



Abstreuen der noch nicht ausgehärteten Beschichtung mit Quarzsand



Auftragen der Versiegelung mittels Gummischieber und Rolle